



## » KROK Č. 1

Umístěte 1 transmitter Tx Junior Pro s kódem „**START**“ napravo od startovní čáry každé dráhy s výjimkou prvních 3 drah (není možné startovat na prvních 3 drahách).

*V tomto případě časujeme dráhu č. 4 a č. 5. Chcete-li časovat více sportovců, můžete přidat transmitters Tx Junior Pro napravo od drah č. 6, č. 7 a č. 8.*

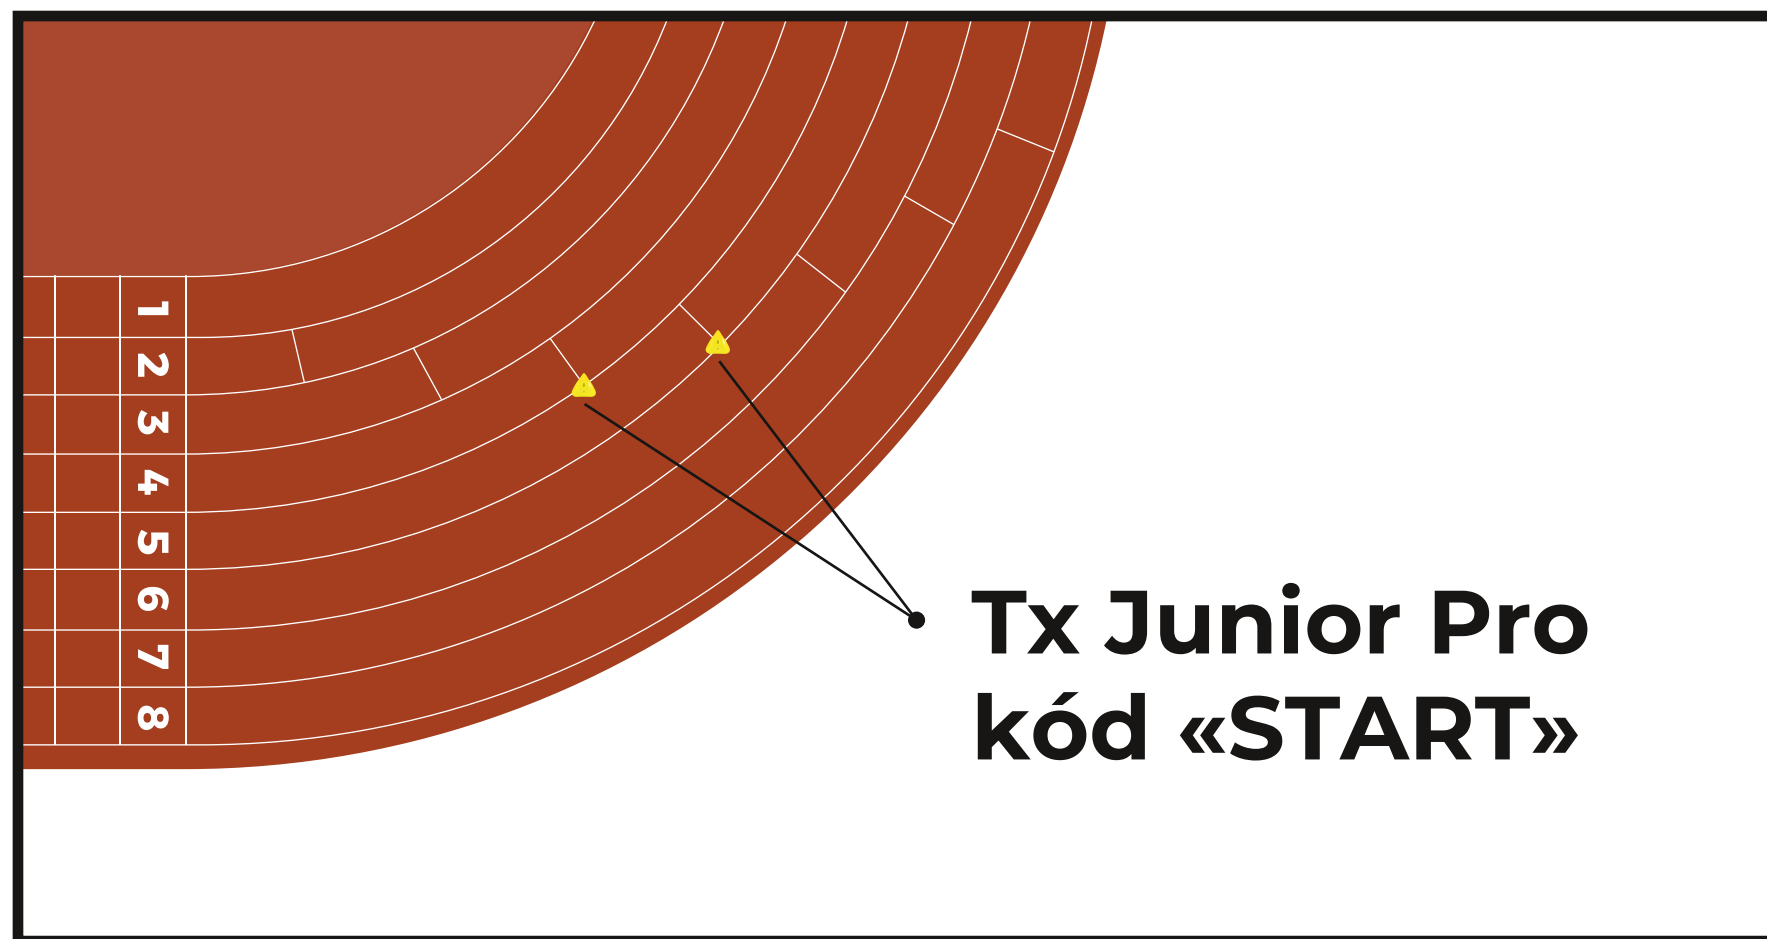

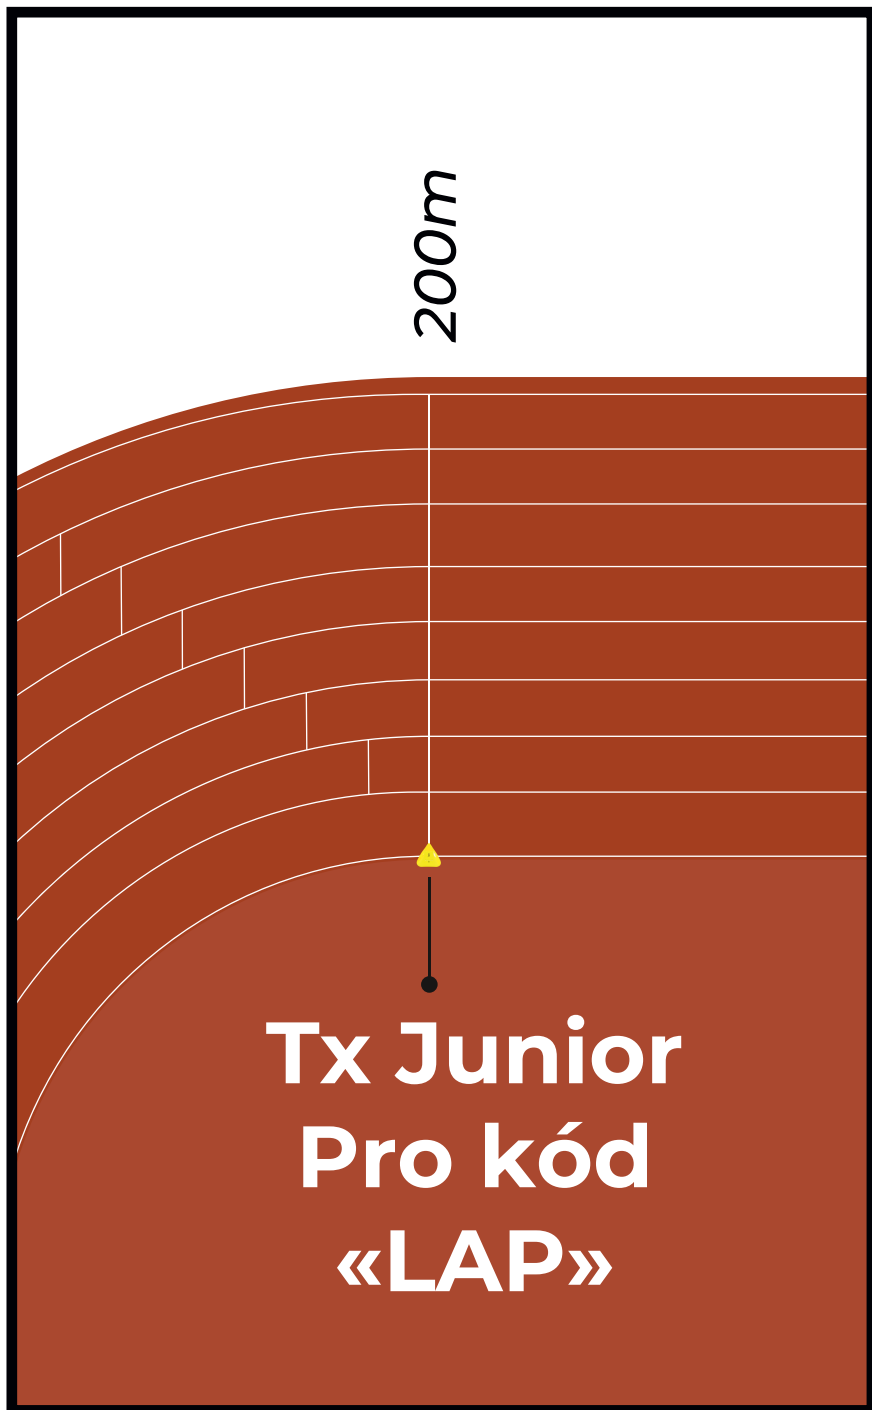

## » KROK č. 2

Chcete-li získat mezičasy každých 200 m: Umístěte 1 transmitter Tx Junior Pro s kódem „**LAP**“ ve vzdálenosti 200 m, nalevo od 1. dráhy.

# Tx Junior Pro kód «FINISH»



## » KROK č. 3

Na startovní čáru umístěte 2 transmitters Tx Junior Pro s kódem „**FINISH**“:

- 1 nalevo od první dráhy
- 1 mezi dráhu č. 2 a č. 3.

*V tomto případě mohou sportovci k překonání cílové čáry použít dráhu č. 1, č. 2 a č. 3.*

### NEBO

Na startovní čáru umístěte 2 transmitters Tx Junior Pro s kódem "**FINISH**":

- 1 mezi dráhu č. 1 a č. 2
- 1 mezi dráhu č. 3 a č. 4.

*V tomto případě mohou sportovci k překonání cílové čáry použít dráhu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.*

