


Tx Pro Team

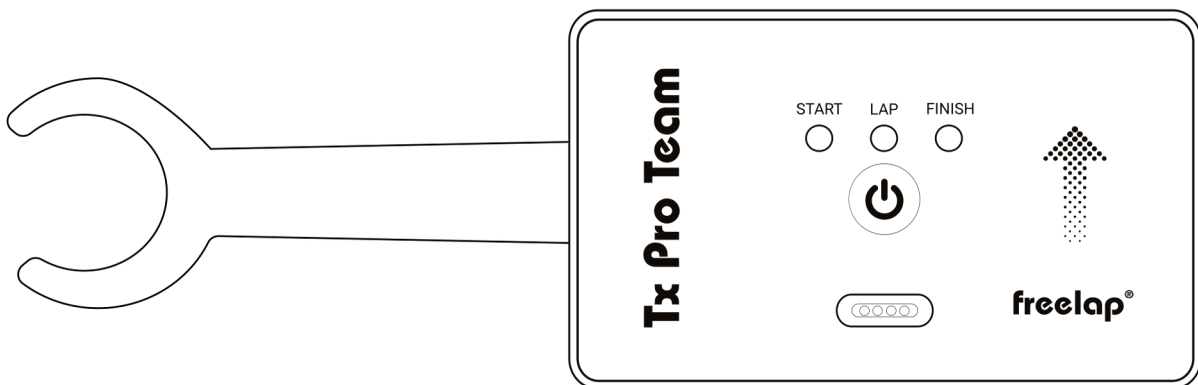

V060624

Tx Pro Team - uživatelský návod


Tx Pro Team je univerzální transmitter časomíry Freelap. Speciálně navržen pro START ve stoje, může být také rychle nastaven jako LAP nebo FINISH transmitter. Emituje magnetické pole, které je během průchodu automaticky detekováno Vaším **čipem (Fx Chip BLE)**.

Použití Tx Pro Team

1. Předpoklady

Transmitter Tx Pro Team je součástí časomíry Freelap. Pro získání časových údajů je potřeba **ke sportovci připevnit čip a použít aplikaci MyFreelap** (viz příslušné uživatelské návody).

2. Seznámení se zařízením

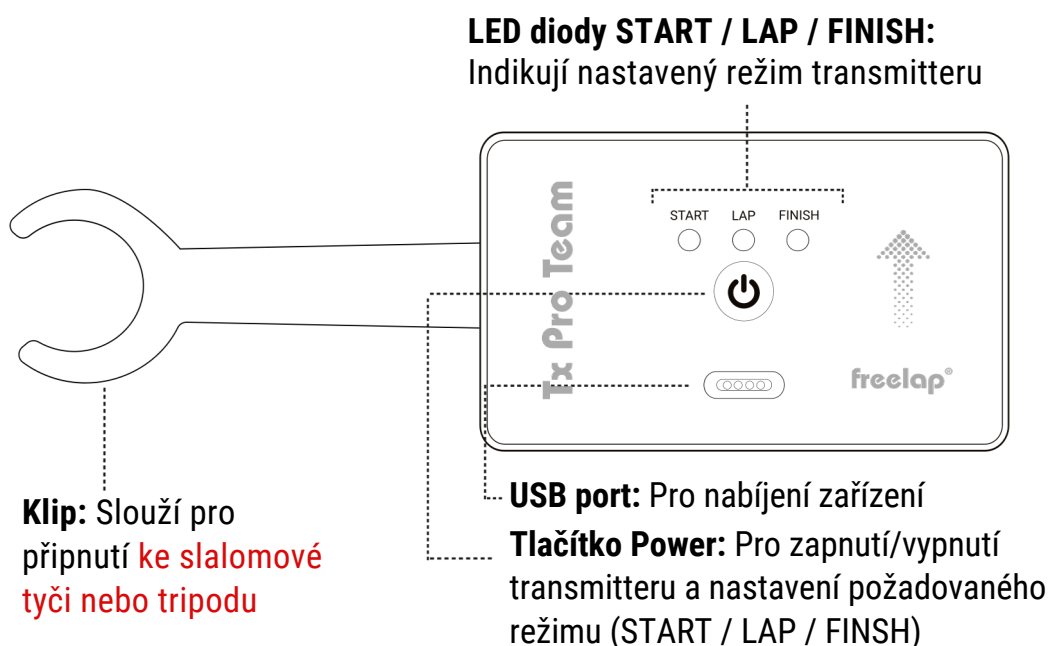

3. Zapnutí a nastavení

- Pro zapnutí transmitteru **stiskněte tlačítko Power po dobu 1 sekundy**. Zelená led dioda potvrzuje, že je transmitter aktivován.
- Jakmile je transmitter zapnutý, **krátce stiskněte tlačítko Power pro výběr požadovaného režimu** (START = startovní transmitter / LAP = střední transmitter / FINISH = cílový transmitter). Každé krátké stisknutí tlačítka Power Vás přepne do dalšího režimu. Led dioda vybraného režimu bliká.

4. Umístění na dráhu

- Připevněte Váš Tx Pro Team transmitter **ke slalomové tyči nebo tripodu** pomocí klipu.
- **Slalomovou tyč (nebo tripod)** umístěte na startovní čáru.
- Upravte výšku transmitteru: **měl by být umístěn přibližně ve stejné výšce jako čip sportovce (v oblasti pasu sportovce)**.
- **Šipka na transmitteru musí ukazovat ve směru závodu.**

5. Použití s ostatními transmittery Freelap

Pro správné fungování časomíry Freelap **musíte mít na dráze transmitter nastavený v režimu FINISH**. Tx Pro Team je univerzální transmitter, proto **jich může být na Vaší dráze umístěno několik** (nastavených v režimu START, LAP nebo FINISH).

Můžete je také použít v kombinaci s dalšími transmittery Freelap.


Například: můžete použít transmittery Tx Junior Pro nastavené v režimu LAP a FINISH, **umístěné 80cm ZA požadovanou vzdáleností.**

Pro optimální detekci a přesnost doporučujeme **použít TX Junior Pro jako cílový transmitter** (namísto Tx Pro Team, který je preferován jako startovní transmitter).



Umístění transmitteru na jakékoli jiné místo může vést k nepřesnostem nebo nemožnosti detekce.



Příklad: Časování 30m (3x10m)

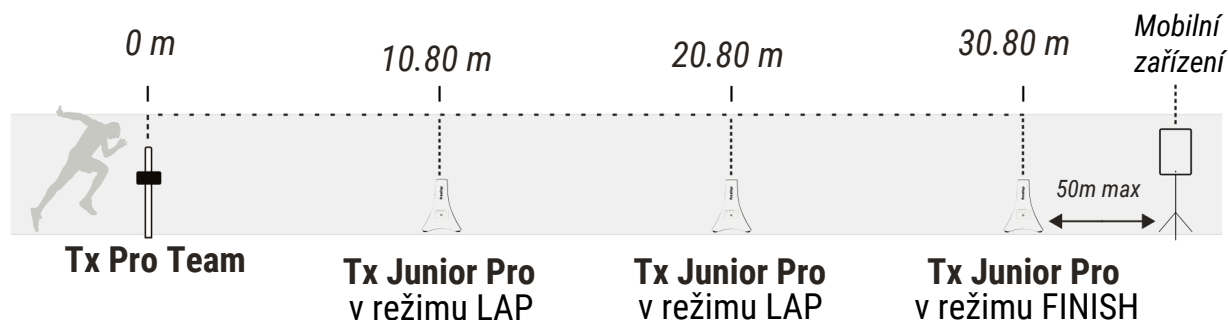

- ⚠ • Transmittery musí být od sebe vzdáleny minimálně 0.7 sekundy.
- Vaše dráha smí obsahovat maximálně 11 transmitterů.

6. Spuštění startu

- Transmitter Tx Pro Team má detekční pole 80 cm na každé straně (vlevo/vpravo). To znamená, že **sportovec musí vždy proběhnout kolem transmitteru ve vzdálenosti do 80 cm.** Doporučená šířka "startovní brány" je 90 cm.

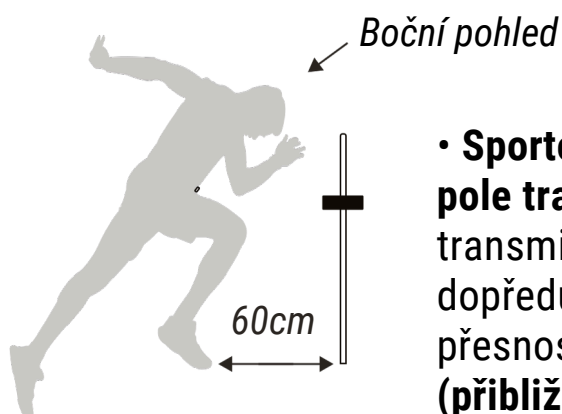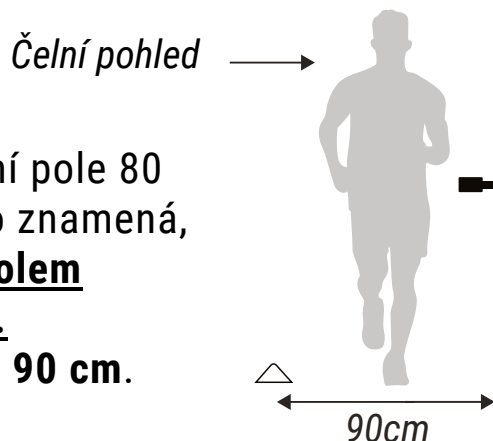

- **Sportovec musí odstartovat mimo detekční pole transmitteru.** Rozsah detekčního pole transmitteru Tx Pro Team je 40cm dopředu/dozadu. Pro optimální detekci a přesnost doporučujeme **vystartovat 60 cm (přibližně 2 stopy) před transmitterem.**

Další informace

Baterie a její životnost

Tx Pro Team má **dobíjecí baterii 3.7V 1AH LiPo.**

- **Indikátor slabé baterie:** Když se baterie vybita, LED dioda bliká červeně.
- **Dobíjení baterie:**
 - Zasuňte magnetický USB kabel (součástí dodávky) do magnetického USB portu.
 - Doporučujeme provést úplné nabití (doba nabíjení: 5h).
 - Plně nabitá baterie má výdrž 300h.
 - Tx Pro Team disponuje funkcí automatického vypínání (po 12h), pro úsporu baterie.

Technický list

- Hmotnost: 82 g
- Rozměry: 6 x 10 x 3 cm
- Kompatibilita: FxChip / FxChip BLE
- Transmitter se 3 režimy: START / LAP / FINISH
- Detekční pole: 80 cm (vlevo/vpravo) / 40 cm (dopředu/dozadu)
- Minimální čas mezi 2 transmitters: 0,7s
- Přesnost: 2/100 sekundy
- Baterie: 3.7V 1AH LiPo nabíjecí baterie
- Výdrž baterie: 300 hodin
- Odolnost proti vodě: IP67
- Provozní teploty: -20°C až +50°C

Technická podpora

Často kladené dotazy (FAQ), stejně jako další příručky a uživatelské návody najdete na našich webových stránkách: **www.freelap.cz**

Poprodejní servis a záruka

Na Tx Pro Team se vztahuje záruka 2 roky. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete-li se svým zařízením pomoci, obraťte se na svého prodejce Freelap.

FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A CH-2114 Fleurier – Švýcarsko +41
32 861 52 42 - www.freelap.com

